

OPSÆTNING AF Chromebooks



01


ÅBN OG TILSLUT STRØM

Hvis du skal sætte en helt ny chromebook op, som du har pillet ud af papkassen, starter den ikke før der er tilsluttet en oplader.

02

INDSTIL SPROG OG TASTATUR

Klik på "No, continue without ChromeVox"
Klik på "English(United States)"
Vælg "Language: Dansk"
Vælg "Tastatur: Dansk"
Klik på "OK"

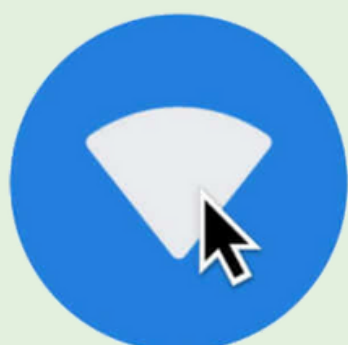

Wifi

03


KOM GODT I GANG

Klik på "Kom godt i gang"
Opret forbindelse til netværk: "Opstart"
Googles servicevilkår: Fjern flueben
Klik på "Acceptér og fortsæt"

04

TILMELDING AF VIRKSOMHED

Chromebooks burde automatisk tilmelde virksomhedsadministration
Klik på "Udfør"
Vælg igen Wifi-netværk "Opstart"

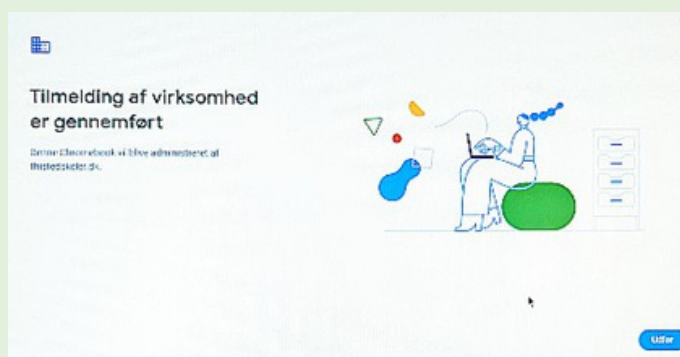

Vælg hvilken konti du ønsker at logge ind med



Medarbejder Login



Elev Login

05

LOG IND PÅ DIN CHROMEBOOK

Tryk på knappen "Næste"
Log ind som elev eller medarbejder
Vælg en fire-cifret pinkode eller "Spring over"

06

TILMELD WIFI

Vent, til "Certifikattilmelding" automatisk dukker op på skærmen.
Klik på "Tilmeld dig"

